




### ③ 正しい使い方

#### ご使用になる前に

- 折れじわ  
使い始めは、折れじわが目立つことがありますが、ご使用とともに目立たなくなります。
- におい  
使い始めは、においがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
- 湿気  
初めて使うときや季節の使い始めには、本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。この場合5～6時間通電し、乾燥させてください。
- 床面の材質  
床面が熱に弱い材質の場合、変色・変形の恐れがあります。  
(塩化ビニール製のクッションフロア、フローリング、寄せ木、白木、たたみなど)  
この場合には、製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。
- 防水加工  
本体表面材は水などをこぼしても、さっと拭ける防水加工を施しています。  
(コントローラーは防水ではありません)

#### ご使用の順序

- 1.凹凸や段差のない平らな床面に広げます。
  - 折り曲げたり、たたんだりしないでください。  
折れじわをよくのばしてください。
  - 床材の種類によっては床下に熱が奪われ、暖まりにくくなります。  
(Pタイル、コンクリートや大理石の床など)  
製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。  
毛足の長いカーペットは故障の原因となりますので使用しないでください。
  - 脚の細いテーブルやいすを置く場合はあて板を敷いてください。  
(10cm×10cmで耐荷重100kg、1kg/cm<sup>2</sup>が目安)
- 2.電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

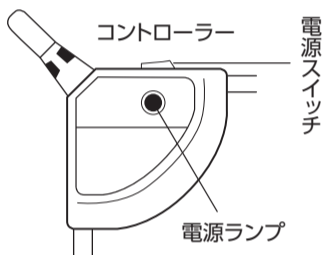


- 3.電源スイッチを入れます。
  - スイッチの「I」表示側をたおし電源を入れてください。
  - 電源ランプが点灯します。

#### 他の暖房器との同時使用

- ストーブ、ファンヒーター、エアコンを同時に使用するとき  
ストーブやファンヒーターは1m以上離れた位置に設置してください。  
ファンヒーターやエアコンの温風が直接あたると正しく温度調節ができなくなる場合がありますので、風向きを調整してください。

#### 各部のなまえ

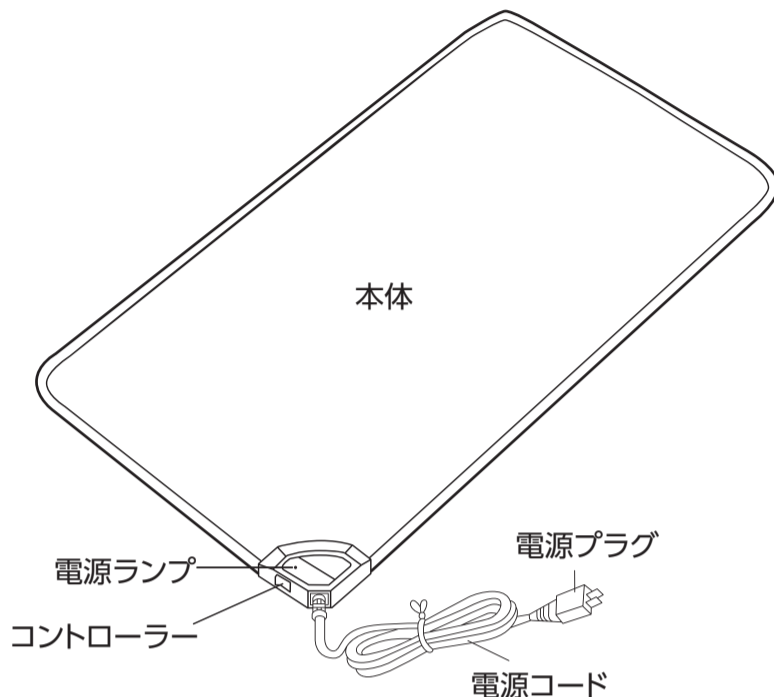

### ④ お手入れと保管

#### お手入れ

この製品は洗たくできません。(水洗い、ドライクリーニングなど)

**電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。**

#### 1.日常のお手入れ

- 表面のほこりを掃除機で吸いとってください。

掃除機




#### 2.よごれがひどい時

- ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませふきとってください。
- 市販のカーペットクリーナーを使う場合はカーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。

中性洗剤、ぬるま湯



#### 折りたたみかた

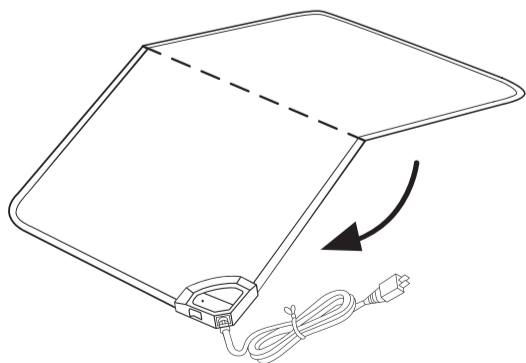

#### 保管

- 1.保管前のお手入れ
  - 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
  - 保管前にお手入れを行ってください。
- 2.湿気の除去
  - 本体をよく乾燥させてください。
  - 暖かいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
- 3.収納
  - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 本体の上に重いものをのせないでください。
  - ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

### ⑤ 「故障かな？」と思ったら

#### 修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
暖かくなかない	床材の種類によっては床下に熱が奪われます。 この場合断熱保温シートなどをご使用ください。 初めて使うときや季節の使い始めは本体が湿気を帯びる場合があります。 この場合、約5～6時間通電し、乾燥させてください。

#### 次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

#### ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源プラグをコンセントに差し込んでも暖かくなかない。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、当社ライフジョイのホームページ<sup>(※1)</sup>より、ご相談ください。  
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。  
点検費用につきましては当社にご相談ください。

### ⑥ 保証とアフターサービス

- 1.保証書
  - この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。
- 2.修理を依頼されるとき
  - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずに当社ホームページ<sup>(※1)</sup>よりご相談ください。保証の記載内容により修理いたします。
  - 保証期間が過ぎているときは当社ホームページ<sup>(※1)</sup>よりご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 3.補修用性能部品の最低保有期間
  - この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造切後6年としております。
- 4.アフターサービスについてご不明の場合
  - 修理サービスや商品についてのご相談は、当社ホームページ<sup>(※1)</sup>よりご依頼ください。

#### ◆個人情報のお取り扱いについて◆

- お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

(※1) ライフジョイ・ホームページ ⇒ <http://lifejoy.co.jp>