

# 保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
(正規販売店以外でご購入の場合は保証対象外となります。正規販売店は当社ウェブサイトでご確認いただけます。)

品名	電気しきパッド	型式	JCP551B/H/G/Y
保証期間	1年間	★お買上日	年月日
★お客様	ご住所	TEL	
★販売店	お名前	様	
	通販サイト名:	例:Amazon	
	店舗名:		
	ご注文番号:		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、製品型式と本保証書をご確認のうえ、当社ウェブサイトよりご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ロ. お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - ハ. 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
  - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 本書の提示がない場合。
  - ヘ. 本書にお買い上げのお客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前に当社ウェブサイトよりご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、本書記載の当社にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

ライフジョイ ウェブサイト⇒<http://lifejoy.co.jp>

商品についての全般的なご相談

カスタマーサービスセンター ☎ 0120-803-446  
フリーダイヤル

受付時間：平日 9:00～17:30 土曜日曜日 年末年始休み  
株式会社 ライフジョイ 〒110-0005 東京都台東区上野6丁目1番6号

# LIFEJOY 電気しきパッド 取扱説明書

型式

JCP551B  
JCP551H  
JCP551G  
JCP551Y

家庭用 保証書付

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- |          |               |
|----------|---------------|
| ①製品の仕様   | ④お手入れと保管      |
| ②安全上のご注意 | ⑤「故障かな?」と思ったら |
| ③正しい使い方  | ⑥保証とアフターサービス  |

## ① 製品の仕様

型式	JCP551B/H/G/Y		
定格	AC100V 55W		
寸法	約200×100cm		
織維の組成	たて糸 ポリエチル 100% よこ糸(毛羽部分) ポリエチル 100%		
電源コード	ビニル平形コード(VFF)	安全装置	温度ヒューズ
温度制御方式	電子式制御	温度調節	強 中 弱
表面温度	約52°C	約36°C	約20°C
電気代(1時間あたり)	約0.83円	約0.49円	約0.09円

- 表面温度…室温20°C、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
- 電気代…室温15°C、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1kWh=27円で算出した値です。  
※「新電力料金目安単価」
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この製品は日本国内専用です。For use in Japan only

621150500

## ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。  
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

### 低温やけど

40°C～60°Cの比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

### 記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

△ 危険 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△ 警告 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△ 注意 人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

### 本文中の絵表示の表す意味

してはいけない 「禁止」 の内容です。

しなければならない 「強制」 の内容です。

### 危険

★次のような方は注意して使用する。  
○乳幼児やお年寄り  
○自分で温度調節できない方  
○皮ふの弱い方  
○深酒後  
○眠気を誘う薬の服用後  
○疲労の激しい方

必ず行う

低温やけどの原因

丸めたり、体に巻きつけたり、ひざ掛け代わりに使用しない。

禁止

低温やけどの原因

1日1回本体を広げなおす。

必ず行う

しわができると発熱し低温やけど・故障の原因

「強」で長時間使用しない。

禁止

低温やけどの原因


### 警告

分解したり修理しない。



発火・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。




発火・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。



火災・感電の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。



熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

### 注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。  
(ペットが電源コードを噛む恐れがあります。)

コントローラーをぬらさない。  
(衝撃を与えない。)

コントローラーをふとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。

アイロン台代わりに使用しない。

折り曲げて使用しない。

他の暖房器具と併用しない。

保温性の良い物や重い物を上に置かない。

コンセント内部ヒーターを傷めない。

電源プラグを抜く

発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。

ナフタリンやシナモンなどの防虫剤を使用しない。

火災・故障の原因


### 警告

ぬれた手で電源プラグの抜き差ししない。



感電の原因

電源プラグのゴミや埃を定期的に取る。




火災・感電の原因

交流100V以外で使用しない。



発火・故障の原因

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましない方。



医師に相談する。

### 注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。

(ペットが電源コードを噛む恐れがあります。)

コントローラーをぬらさない。

(衝撃を与えない。)

コントローラーをふとんの中に

入れたり、ストーブなどの熱源の

近くで使用しない。

アイロン台代わりに使用しない。

折り曲げて使用しない。

他の暖房器具と併用しない。

保温性の良い物や重い物を上に

置かない。

コンセント内部ヒーターを傷めない。

電源プラグを抜く

発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に

差し込む。

電源プラグの抜き差しは必ず

プラグを持って行う。

ナフタリンやシナモンなどの

防虫剤を使用しない。

火災・故障の原因

### ③ 正しい使い方

#### ご使用になる前に

●本体の温氣  
しづかできないよう1日1回本体を広げなおしてください。

初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が温氣を帯び、暖かく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※さらに5~6時間「強」で電動し、乾燥させてください。

●毛玉  
使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。

※また静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合もございますので、気になる場合は掃除機で吸いしてください。

●ふとん  
かけふとんが薄すぎると暖かく感じられない場合があります。

この場合、大きめで保温暖性の良い掛けふとんを使用してください。

※ふとんの外に出してもうと外気に熱が奪われてしましますので、必ず、ふとんの中でご使用ください。


●シーツ  
しき毛布をご使用いただく際には、シーツを上にかけていただくことで、しづかできにくになります。

※また、ご使用前に1度毛布を広げて、しづかしていただくことで、本体内部のコードヒーター線の重なりやよじれが解消され、より長くご愛用いただけます。(かけ毛布、しき毛布共通)

※ヒーター線が重なったりよじれた場合は使用しないでください。

#### ご使用の順序

1.銘板に表示してある矢印の方向を頭側にして広げてください。

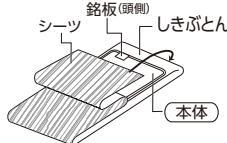

●いつも清潔にお使いいただくため、また、本体の毛玉防止のためシーツをかけてご使用ください。

2.コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。



3.コントローラーはふとんの外に出して使用してください。

●保温暖性の良いものをせたり、かけたりしないでください。また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

4.電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

5.温度調節を「強」位置に合わせ、あらかじめ毛布本体をふとんの中にいれて暖めてください。  
●暖かくご使用のために、就寝の60分以上前に通電することをお勧めします。

6.就寝の際はお好みの温度に調節してください。「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。

●温度が高すぎる場合、寝汗をかく、のどがかわく、起きる、だるいなどの症状を起こす場合があります。

7.ご使用後

●「切」位置に合わせてください。  
●電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

●日常しましきときは、本体プラグからコネクターを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものをおせないでください。



#### ダニ退治

1.本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。

2.コネクターの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。

※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。


3.ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。

4.ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間通電してください。


5.「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。

6.本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸いとってください。

※使用したポリ袋は捨ててください。

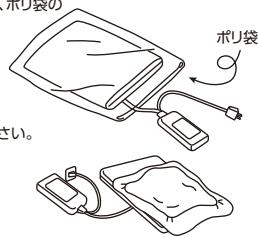

#### 各部のなまえ

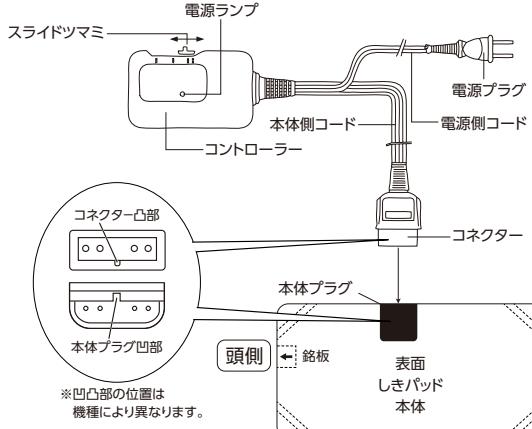

この製品は足もとを中心に暖める構造となっています。(頭寒足熱)  
本体銘板に記載してある矢印方向を頭側にしてご使用ください。



コントローラーやコード類はこの製品専用です。  
絶対に他の製品に使用しないでください。

定格銘板には頭の向きや型式、  
製造番号など、大切な情報が記載されています。切り離さずにそのままご使用ください。  
※万が一切り離された場合は保証書と一緒に大切に保管してください。

### ④ お手入れと保管

#### お手入れ

●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。

※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま洗たくできます。



##### 手洗いの場合

1. たらいや浴槽に30°C以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。  
入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。

2. 折りたたんでください。

3. 挽洗をしてください。  
両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げるを繰り返してください。



※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや纏維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります)

4. 柔軟仕上剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすいでください。

5. 本体プラグ部は再度水でよくすいでください。

6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきしてください。

7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。  
衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます)は使用しないでください。  
(熱でヒーター線を傷める原因になります。)

8. しづかよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。  
よじれがあるときは、修理を依頼してください。本体プラグ部に洗剤残りがないか、確認してください。

#### 保管

##### 1. 保管前のお手入れ

●食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。  
●保管前に手入れを行ってください。

●商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所でのご使用や保管はお避けください。

##### 2. 温気の除去

●本体をよく乾燥させてください。  
●暖かい方に収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。

●強い摩擦や湿った状態で放置すると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。

##### 3. 収納

●ポリ袋・ダンボールなどに収納し、温気の少ない場所に保管してください。

●本体の上に重いものをせないでください。

●ナフリンやショウのうなどの防虫剤は使用しないでください。

### ⑤ 「故障かな?」と思ったら

#### 修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
暖かくならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が温氣を帯び、暖かく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
コントローラーが熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか? コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。通電中は温かになりますが、故障ではありません。

※コントローラーを紛失された場合は、お買い上げの販売店へご注文ください。

故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。本体と一式での修理を依頼してください。

#### 次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

##### ご使用の際このようなことはありませんか?

●電源プラグをコンセントに差し込んででも暖かくならない。
●電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。
●電源プラグにガタつきがある。
●電源コードに傷みがある。
●運転中に異常な音がする。
●こげくさい臭いがする。

上記症状がなくても、お買い上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。  
点検費用につきましては販売店にご相談ください。

##### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、当社ライフジョイのウェブサイト<sup>(\*)</sup>より、ご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

### ⑥ 保証とアフターサービス

##### 1. 保証書

●この製品には保証書がついています。  
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

##### 2. 修理を依頼されるとき

●お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせず  
当社ウェブサイト<sup>(\*)</sup>よりご相談ください。  
保証の記載内容により修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは当社ウェブサイト<sup>(\*)</sup>よりご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

##### 3. 補修用性能部品の最低保有期間

●この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切り後6年としております。

##### 4. アフターサービスについてご不明の場合

●修理サービスや商品についてのご相談は、当社ウェブサイト<sup>(\*)</sup>よりご依頼ください。

◆個人情報の取り扱いについて◆  
・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。  
またその記録を残すことあります。

・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

(\*) ライフジョイ・ウェブサイト ⇒ <http://lifejoy.co.jp>